




Pagina Marca waypoint

Per contrassegnare un waypoint:

1. Per aprire la pagina Marca waypoint, tenere premuto **INVIO**.
2. Selezionare **OK**, quindi premere **INVIO** per contrassegnare il waypoint.

Per andare a un waypoint:

1. Premere **PAGINA** e passare alla pagina Menu. Premere il tasto **SU** o **GIÙ** per selezionare **WAYPOINT**.
2. Premere **SU** o **GIÙ** per selezionare la casella contenente il waypoint della **DESTINAZIONE**, quindi premere **INVIO**.
3. Premere **SU** o **GIÙ** per selezionare **VAI A**, quindi premere **INVIO**.

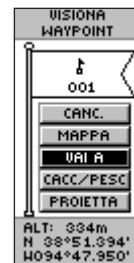


Pagina Revisiona waypoint

Utilizzare la pagina Puntatore per raggiungere una destinazione. Il puntatore fornisce indicazioni per la destinazione. Dirigersi in direzione del puntatore fino a che non è allineato alla linea di direzione nella parte superiore dell'anello della bussola. Quando il puntatore punta verso l'alto, ci si trova sulla traccia corretta verso la destinazione.



Spostarsi in modo che il puntatore punti verso l'alto.

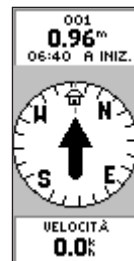

La traccia è corretta quando il puntatore è in posizione verticale.

Per uscire dal percorso verso una destinazione:

1. Premere **PAGINA** e passare alla pagina Puntatore.
2. Premere **INVIO** per visualizzare il menu Opzioni.
3. Selezionare **INTERROMPI NAVIGAZIONE**, quindi premere **INVIO**.



Interrompi navigazione



Pagina Reg. traccia



Impostazione traccia



Opzioni salvataggio traccia

Per impostare una traccia:

1. Dalla pagina Menu, evidenziare **TRACCE**, quindi premere **INVIO**.
2. Selezionare **IMPOSTAZ.**, quindi premere **INVIO**.
3. Premere **SU** o **GIÙ** per evidenziare ciascuna opzione ed effettuare le necessarie impostazioni. Premere **ESCI/PAGINA** per ritornare alla pagina Reg. traccia.

Per salvare il Reg. traccia corrente:

1. Selezionare **SALVA**, quindi premere **INVIO**. Viene visualizzata la finestra SALVA DA in cui è possibile salvare la traccia percorsa in un determinato intervallo di tempo, oppure tutto il registro traccia.
2. Premere **SU** o **GIÙ** per selezionare un'opzione, quindi premere **INVIO**. È possibile visualizzare la traccia salvata in una sottopagina.
3. Premere **SU** o **GIÙ** per selezionare **OK**, quindi premere **INVIO**. La traccia viene salvata e visualizzata nell'elenco Tracce salvate della pagina Reg. traccia.

Per eliminare il registro traccia:

1. Premere il tasto **SU** per selezionare **ELIMINA**, quindi premere **INVIO**.
2. Premere **SU** per selezionare **SÌ**, quindi premere **INVIO**.


Per ulteriori informazioni e per la documentazione, visitare il sito Web www.garmin.com

eTrex® H
navigatore personale



Panoramica

AVVISO: per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

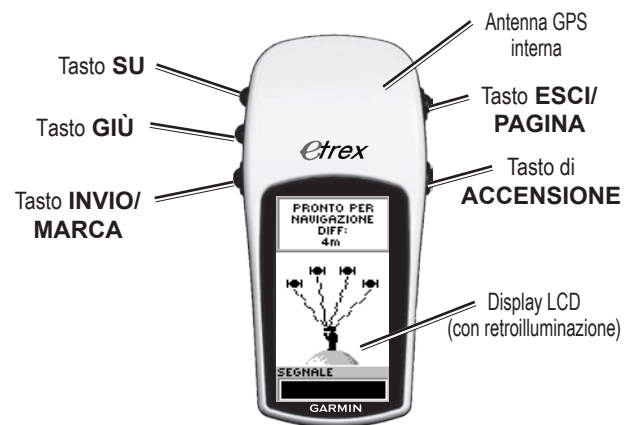

Funzioni principali




Tasti **SU/GIÙ**:

- Consentono di selezionare le opzioni disponibili nelle pagine e nei menu
- Consentono di regolare il contrasto nella pagina Vista del cielo
- Consentono di ingrandire o ridurre la pagina Mappa
- Consentono di scorrere i dati contenuti nel computer di viaggio nella pagina Puntatore

Tasto **INVIO**:

- Consente di confermare i dati immessi o i menu selezionati
- Consente di visualizzare le opzioni sulle pagine principali
- Tenere premuto il tasto **INVIO** per attivare la pagina Marca waypoint

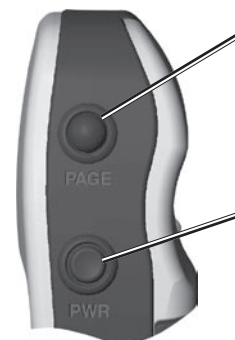

Tasto **PAGINA**:

- Consente di scorrere tra le pagine visualizzate
- Consente di uscire da una funzione

Tasto di **ACCENSIONE**:

- Tenere premuto per accendere/spengere l'unità
- Tenere premuto per attivare o disattivare la retroilluminazione del display

Primo utilizzo

Per installare le batterie:

1. Rimuovere il coperchio della batteria ruotando l'anello di blocco in senso antiorario ed estrarlo.
2. Inserire due batterie tipo AA (alcaline o NIMH) seguendo l'indicazione per la polarità.

Installazione della batteria



Installazione della cinghietta

Per installare la Cinghietta di trasporto:

1. Rimuovete il coperchio della batteria ed infilate il laccio ad anello della Cinghietta nella fessura situata nel lato inferiore sul retro dell'unità.
2. Passate la cinghietta attraverso il tacciu e tirate stringendolo.

Per attivare la retroilluminazione:

1. Premere e rilasciare il tasto **ACCENSIONE** mentre si è in qualsiasi schermata. La retroilluminazione si attiva per 30 secondi.


Per regolare il contrasto:

1. Premere **PAGINA** finché non viene visualizzata la pagina Vista del cielo.
2. Premere il tasto **SU** per ridurre la luminosità dello schermo e **GIÙ** per aumentarla.

Operazioni di base


Per selezionare una pagina:

1. Premere il tasto di **ACCENSIONE** per accendere l'unità, quindi premere **ESCI/PAGINA** per scorrere tra le pagine Vista del cielo, Mappa, Puntatore, Computer di viaggio e Menu.

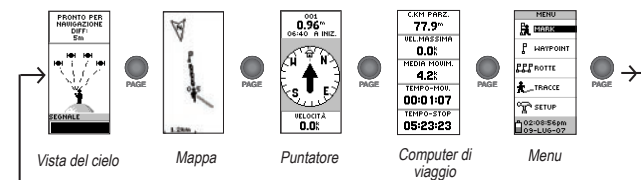


Per individuare la posizione corrente:


1. Utilizzare eTrex in un'area a vista cielo.
2. Tenere premuto il tasto di **ACCENSIONE** per accendere l'unità.
3. Attendere circa un minuto affinché eTrex rilevi la posizione (inizializzazione) tramite satellite.
4. Viene visualizzato il messaggio LOCALIZZ. SATELLITI nella pagina Vista del cielo; al termine del rilevamento della posizione viene visualizzato il messaggio PRONTO PER LA NAVIGAZIONE.



Messaggio di benvenuto



Pagina Vista del cielo



Pronto per la navigazione