


## Contrassegno di un waypoint

Per contrassegnare la posizione corrente:

1. Tenere premuto il tasto **INVIO**.
2. Per accettare il waypoint con le informazioni predefinite, selezionare **OK** e premere **INVIO**.

OPPURE

Per modificare le informazioni presenti sulla pagina Marca waypoint, selezionare il campo appropriato e premere **INVIO** per aprire la tastiera visualizzata su schermo. Dopo aver immesso e confermato le modifiche, selezionare **OK** e premere **INVIO**.

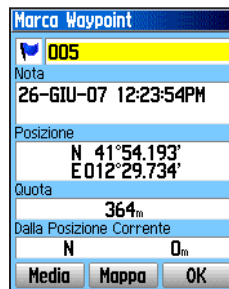

Per creare un nuovo waypoint utilizzando la pagina Mappa:


1. Aprire la pagina Mappa e utilizzare il **SELECTTORE** per spostare il puntatore (☞) fino all'elemento della mappa che si desidera contrassegnare come waypoint.

2. Premere e rilasciare rapidamente il tasto **INVIO** per acquisire la posizione del puntatore.

Selezionare **Salva** e premere **INVIO** per salvare la voce come waypoint.

OPPURE

Se l'elemento della mappa selezionato non contiene informazioni, viene visualizzato il messaggio "Nessuna informazione mappa per il punto. Vuoi creare un waypoint utente qui?". Selezionare **Sì** e premere **INVIO**.

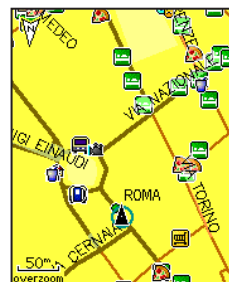


## Ricerca di elementi sulla mappa

Per individuare un elemento dalla posizione corrente:


1. Tenere premuto il tasto **MENU**.
2. Selezionare una categoria, quindi premere **INVIO**.
3. Utilizzare il **SELECTTORE** per selezionare un elemento, quindi premere **INVIO**.



Menu Trova

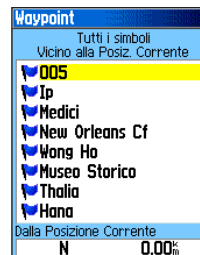

Elenco waypoint

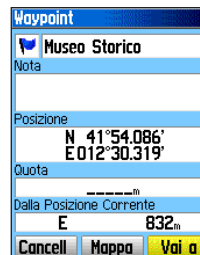

Pagina Informazioni



**NOTA:** affinché il menu Trova visualizzi tutte le categorie sopra riportate, i dati mappa dettagliati MapSource® possono essere scaricati su eTrex (Summit HC e Venture HC) o su una scheda microSD™ o TransFlash™ (Vista HCx o Legend HCx). Per maggiori informazioni, consultare il manuale del produttore.

Per individuare un elemento da una posizione differente utilizzando il menu Trova:

1. Premere **TROVA**.
2. Selezionare una categoria, quindi premere **INVIO**.
3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **Cambia riferimento** e premere **INVIO**.
5. Utilizzare il **SELECTTORE** per selezionare un punto di riferimento sulla mappa, quindi premere **INVIO**. Nell'elenco vengono visualizzati gli elementi più vicini alla nuova posizione sulla mappa.

## Arrivo a una destinazione

Per raggiungere un elemento della mappa selezionato:


1. Utilizzare il **SELECTTORE** per selezionare l'elemento verso il quale si desidera navigare sulla pagina Mappa.
2. Premere e rilasciare rapidamente il tasto **INVIO** per acquisire la posizione del puntatore (☞).
3. Selezionare **Vai a**, quindi premere **INVIO** per iniziare la navigazione.
4. Seguire la rotta magenta creata sulla pagina Mappa. È inoltre possibile utilizzare la pagina Bussola per navigare fino al punto desiderato.

Per avviare una procedura "Vai a" dal menu "Trova":

1. Premere **TROVA**.
2. Selezionare **Waypoint** e premere **INVIO**.
3. Utilizzare il **SELECTTORE** per selezionare un waypoint, quindi premere **INVIO**.
4. Selezionare **Vai a**, quindi premere **INVIO** per iniziare la navigazione.

Per accedere a un elemento trovato di recente:

1. Premere **TROVA**.
2. Selezionare **Loc. trovate recentemente**, quindi premere **INVIO**.
3. Utilizzare il **SELECTTORE** per selezionare un elemento, quindi premere **INVIO**.
4. Selezionare **Vai a**, quindi premere **INVIO** per iniziare la navigazione.

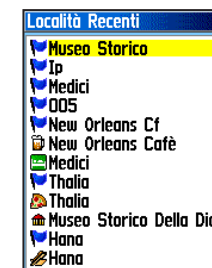

## Serie eTrex® HC


Vista HCx, Legend HCx, Summit HC e Venture HC



(in figura: eTrex Vista HCx)

Per ulteriori informazioni e per la documentazione, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com)

## Utilizzo della tastiera

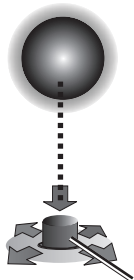

**TASTO DI ACCENSIONE/Retroilluminazione:** tenere premuto per accendere o spegnere l'unità. Premere e rilasciare il pulsante per regolare la retroilluminazione, visualizzare la data o l'ora e la capacità della batteria.

**TASTI IN/OUT (Zoom):** nella pagina Mappa, premere per ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Da qualsiasi altra pagina, premere per scorrere l'elenco verso l'alto o il basso.

**TASTO MENU/TROVA:** premere e rilasciare per visualizzare le opzioni per una pagina. Premere due volte per visualizzare il menu principale. Tenere premuto per visualizzare il menu Trova.


**TASTO ESCI/PAGINA:** premere per scorrere le pagine principali. Premere e rilasciare per annullare le immissioni di dati o chiudere la pagina. Tenere premuto per attivare/disattivare la bussola elettronica (solo Vista HCx e Summit HC).

**TASTO INVIO/SELECTORE:** premere e rilasciare per immettere dati e opzioni selezionate oppure confermare i messaggi visualizzati sullo schermo. Tenere premuto per contrassegnare la posizione corrente come waypoint. Spostare verso l'alto, il basso, a destra o sinistra per scorrere gli elenchi, selezionare i campi, i pulsanti o le icone oppure spostare la panoramica della mappa.

Premere fino a visualizzare **INVIO**. Spostare lateralmente, verso l'alto o verso il basso per scorrere, spostare il cursore oppure aumentare o diminuire i valori.

## Pagine principali

Vista HCx o Summit HC integra quattro pagine principali ricorrenti e una che viene visualizzata solamente all'avvio. Legend HCx o Venture HC integra tre pagine principali. Premere e rilasciare **ESCI** per scorrere le pagine.

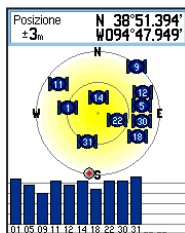


Pagina Satelliti




Pagina Mappa

**Pagina Satelliti:** viene visualizzata solamente all'avvio e mostra lo stato del ricevitore GPS, le posizioni e la potenza del segnale del satellite e la posizione corrente del ricevitore.

**Pagina Mappa:** visualizza una mappa dettagliata dell'area intorno alla posizione corrente.

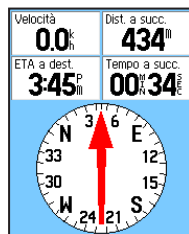

Pagina Bussola

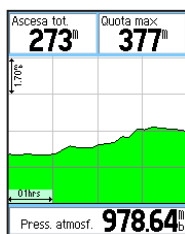

Pagina Altimetro

(solo Vista HCx/Summit HC)



Menu Principale

**Pagina Bussola:** guida l'utente a destinazione.


**Pagina Altimetro:** controlla quota e pressione (solo Vista HCx e Summit HC).

**Menu Principale:** comprende funzioni e impostazioni avanzate.

## Operazioni preliminari

### Per installare le batterie:

1. Rimuovere il coperchio della batteria dal retro dell'unità. Ruotare l'anello a D in senso antiorario e rimuovere il coperchio.
2. Inserire due batterie tipo AA.
3. Riposizionare il coperchio della batteria, ruotando l'anello a D fino a bloccarlo in posizione.

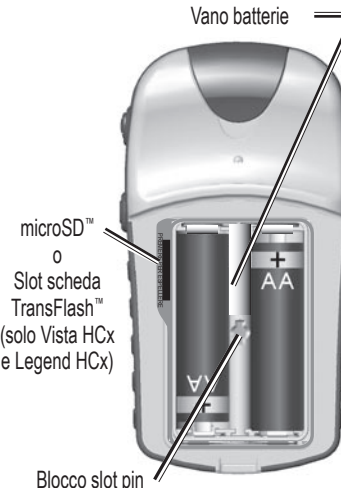

### Per accendere il dispositivo eTrex:

1. Tenere premuto il tasto **POWER**. Viene riprodotto un suono e viene visualizzata la pagina di introduzione seguita dalla pagina Satelliti.

Il ricevitore GPS inizia a cercare i segnali del satellite. Quando il ricevitore riceve segnali da almeno tre satelliti, il display nella parte superiore della pagina indica la posizione e le coordinate con precisione.

2. Premere ripetutamente **ESCI** fino a visualizzare la pagina Mappa. Adesso è possibile iniziare la navigazione assistita da GPS.

### Per regolare il livello di retroilluminazione:


1. Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **ACCENSIONE** per aprire il cursore di regolazione della retroilluminazione.
2. Premere il **SELECTORE** verso l'alto per aumentare la luminosità o verso il basso per diminuirla.
3. Premere **INVIO** o **ESCI** per chiudere la finestra di regolazione della retroilluminazione.



## Creazione di una rotta

### Per creare e utilizzare una rotta:

1. Accedere alla pagina Rotte dal menu principale. L'elenco visualizza le rotte salvate.
2. Utilizzare il tasto **SELECTORE** per selezionare **Nuova**, quindi premere **INVIO** per visualizzare la pagina Impostazione rotta.
3. Dopo aver selezionato una riga vuota all'inizio della pagina, premere **INVIO** per aprire la tastiera. Assegnare un nome alla rotta oppure consentire che questo avvenga automaticamente.
4. Evidenziare il campo **<Selez. punto succ.>** in basso, quindi premere **INVIO**.
5. Utilizzare il menu Trova per selezionare un waypoint dai gruppi di elementi della mappa. Aprire la pagina informazioni per l'elemento, selezionare **Usa**, quindi premere **INVIO** per aggiungerlo all'elenco dei punti di via.
6. Per aggiungere altri punti di via alla rotta, ripetere la procedura.
7. Una volta completata la rotta, selezionare **Naviga** per avviare la navigazione utilizzando la pagina Mappe.
8. Seguire le istruzioni nella parte superiore della pagina Mappa. Solo i modelli Vista HCx e Legend HCx integrano rilevamento automatico e direzioni delle svolte.
9. Per interrompere la navigazione in qualsiasi momento, premere **MENU**, selezionare **Interrompi navigazione**, quindi premere **INVIO**. La rotta viene salvata automaticamente nell'elenco delle rotte.

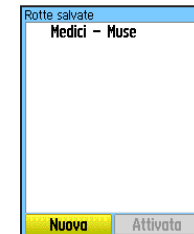

Elenco rotte



Impostazione rotta



Rotta su mappa