

MapSource

Routensoftware

© Copyright 2008 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel.: +1-913-397-8200 oder
+1-800-800-1020
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Großbritannien
Tel.: +44 (0) 870-850-1241
(von außerhalb Großbritanniens)
0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens)
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel.: 886-226-42-9199
Fax: 886-226-42-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in dieser Vereinbarung nicht anders bestimmt, darf ohne schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, BlueChart®, MapSource® und iQue® sind eingetragene Marken, und Que™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen und in den USA und anderen Ländern eingetragene. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Google Earth™ ist eine Marke von Google Inc.

Diese deutschsprachige Version des englischen Handbuchs für den MapSource (Garmin-Teilenummer 190-00417-20, Revision E) soll Ihnen die Verwendung des Geräts erleichtern. Falls notwendig, schlagen Sie Informationen zur Verwendung des MapSource in der neuesten Fassung der englischen Anleitung nach.

Einführung	ii	Senden von Daten an das GPS-Gerät	14
Seriennummer	ii	Empfangen von Daten vom GPS-Gerät	15
Kontaktaufnahme mit Garmin	ii	Erstellen und Bearbeiten von Wegpunkten.....	16
Kartografische Daten.....	ii	Erstellen von Wegpunkten	16
Installieren von MapSource.....	1	Bearbeiten von Wegpunkten	17
Freischalten von Karten	1	Suchen von Orten	17
Freischaltcodes und Coupon-Codes.....	1	Suchen von nächstgelegenen Orten und kürzlich	
Anzeigen der Freischaltcodes	3	gesuchten Orten.....	18
Abrufen von Freischaltcodes	4	Erstellen und Bearbeiten von Routen	19
Registrieren von Produkten.....	4	Erstellen von Routen.....	19
Ändern oder Entfernen von MapSource	5	Bearbeiten von Routen.....	20
Reparieren von MapSource.....	5	Tracks.....	21
Ändern von Reichweiten.....	5	Anzeigen von Tracks.....	21
Entfernen von MapSource	6	Filtern von Tracks	22
Anschließen des GPS-Geräts		Benutzerdefiniertes Anpassen	
an einen Computer	6	von MapSource	22
Verwenden von MapSource.....	8	Google Earth™	22
Aufbau von MapSource	8	Warn- und Vorsichtshinweise.....	23
Laden von Karten auf das		Index	24
GPS-Gerät von Garmin.....	9		
Auswählen von Karten.....	9		
Hinzufügen von Karten aus mehreren MapSource-			
Produkten	11		
Übertragen von MapSource-Daten	12		
iQue®-Benutzer	12		

Wenn Sie während der Verwendung von MapSource weitere Anweisungen benötigen, wählen Sie **Hilfe > MapSource-Hilfe** oder drücken Sie auf der Tastatur die Taste **F1**, um auf die ausführlichen Hilfedateien von MapSource zuzugreifen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Garmin® MapSource® entschieden haben, dem vollständigen Tool zum Verwalten Ihres GPS-Geräts von Garmin. MapSource stellt Ihnen ausführliche geografische Daten zur Verfügung, die Sie auf dem Computer anzeigen oder auf Ihr GPS-Gerät laden können. Dieses Handbuch soll Ihnen den Einstieg erleichtern. Ausführliche Informationen zum Verwenden von MapSource finden Sie in der Hilfe.

Seriennummer

Tragen Sie in diesen Bereich die Seriennummer (8-stellige Nummer auf der Rückseite der Verpackung) ein, die Sie benötigen, falls die MapSource-Software verloren geht, gestohlen wird oder falls Sie sich an den Kundendienst wenden möchten. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf oder legen Sie diesem Handbuch eine Kopie davon bei.

Seriennummer: _ _ _ _ _

Kontaktaufnahme mit Garmin

Setzen Sie sich mit Garmin in Verbindung, falls Sie Fragen haben oder bei der Verwendung von MapSource Probleme auftreten.

In den USA können Sie sich telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020 (Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 17 Uhr CT) an den Garmin-Produktsupport wenden; oder Sie besuchen www.garmin.com/support.

In Europa können Sie Garmin (Europe) Ltd. telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (außerhalb Großbritanniens) oder unter 0808-238-0000 (nur innerhalb Großbritanniens) erreichen.

Kartografische Daten

Eines der Ziele von Garmin besteht in der Bereitstellung möglichst vollständiger und präziser kartografischer Daten zu einem angemessenen Preis. Wir verwenden eine Kombination aus öffentlichen und privaten Datenquellen, die wir entsprechend der Produktliteratur und der Copyright-Mitteilungen für den Kunden kennzeichnen. Praktisch alle Datenquellen beinhalten in irgendeiner Form ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen nicht erhältlich oder unverhältnismäßig teuer.

Wenn Datenquellen bestimmte Merkmale nicht enthalten oder Punkte darin falsch positioniert oder gekennzeichnet sind, ist dies auch im Kartenprodukt von Garmin der Fall. Alle MapSource-Produkte haben ihre Stärken und Schwächen und nicht jedes Produkt ist für jeden Zweck geeignet. Berücksichtigen Sie diese Tatsache bei der Verwendung und Nutzung der Vorzüge der Kartografie.

Garmin bittet Sie als Kunden, uns über unser Online-Fehlerberichtsformular im kartografischen Abschnitt der Website von Garmin über Fehler in unseren elektronischen Karten zu informieren. Die URL lautet folgendermaßen: <http://www.garmin.com/cartography/mapSource/errorForm.html>.

INSTALLIEREN VON MAPSOURCE

Freischalten von Karten

Einige MapSource-Produkte müssen freigeschaltet werden, bevor Sie detaillierte Kartendaten verwenden können. Wenn Ihr Produkt freigeschaltet werden muss, liegt der Verpackung ein Zettel mit einem Freischaltcode oder einem Coupon-Code bei.

Sind bei der ersten Verwendung von MapSource die installierten Karten gesperrt, öffnet sich das Dialogfeld Es wurden gesperrte Karten erkannt und fordert Sie dazu auf, die Karten freizuschalten. Es ist auch möglich, Karten direkt über MapSource freizuschalten. Klicken Sie dazu auf **Dienstprogramme > Kartenprodukte verwalten**.

Freischaltcodes und Coupon-Codes

Ein **Freischaltcode** sich aus 25 Zeichen zusammen. Dieser Code ist entweder auf einen gelben Zettel oder auf die Produktverpackung aufgedruckt. Mithilfe dieses Codes können alle Karten freigeschaltet werden, die zu dem MapSource-Produkt gehören. Auf dem gelben Zettel finden Sie darüber hinaus eine Seriennummer und einen 7-stelligen Registrierungscode. Freischaltcodes liegen allen Garmin-Geräten bei, die ebenfalls Kartensoftware enthalten. Informationen zum Freischalten des Produkts mithilfe des 25-stelligen Freischaltcodes finden Sie auf [Seite 2](#).


Ein **Coupon-Code** setzt sich aus 8 Zeichen zusammen. Sie finden ihn auf dem Freischaltzertifikat. Mithilfe dieses Codes kann eine Kartenregion des MapSource-Produkts freigeschaltet werden. Coupon-Codes liegen solcher Software bei, die separat von einem Garmin-Gerät verpackt ist. Informationen zum Freischalten des Produkts mithilfe eines 8-stelligen Coupon-Codes finden Sie auf [Seite 2](#).



HINWEIS: Bewahren Sie den Freischaltcode bzw. den Coupon-Code an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese Informationen möglicherweise, falls Sie MapSource erneut installieren. Garmin kann MapSource-Freischaltcodes weder ersetzen noch austauschen.

So schalten Sie das Produkt mit einem 25-stelligen Freischaltcode frei:

1. Klicken Sie in MapSource auf **Dienstprogramme > Kartenprodukte verwalten**.
2. Wählen Sie die **Registerkarte Regionen** freischalten, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.

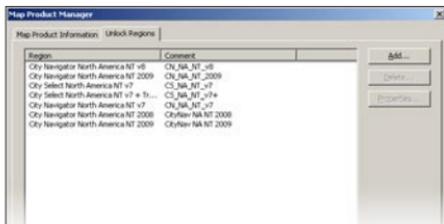

Die Registerkarte Regionen freischalten


3. Geben Sie den 25-stelligen Freischaltcode und gegebenenfalls einen Kommentar ein. Klicken Sie auf **OK**.

So schalten Sie das Produkt mit einem 8-stelligen Coupon-Code frei:



HINWEIS: Für den folgenden Vorgang benötigen Sie eine Internetverbindung.

1. Klicken Sie in MapSource auf **Dienstprogramme > Kartenprodukte verwalten**.
2. Wählen Sie ein Kartenprodukt aus der Liste aus, und klicken Sie anschließend auf **Online freischalten**. Die Seite Karten freischalten wird dann in Ihren Browser geladen.

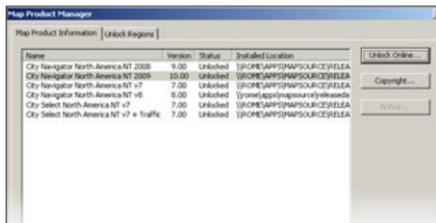

Online freischalten

3. Wenn Sie den Garmin Communicator-Plugin nicht auf Ihrem Computer installiert haben, folgen Sie den Anweisungen auf der Seite Karten freischalten, um ihn zu installieren.
4. Schließen Sie das GPS-Gerät an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 6](#) oder im Benutzerhandbuch Ihres GPS-Geräts.

5. Klicken Sie auf **Geräte suchen**. Wählen Sie Ihr Gerät, sofern erforderlich, aus der Dropdown-Liste aus. Die ID Ihres Geräts wird im Feld für die Geräte-ID angezeigt.
6. Geben Sie die auf Ihrem Gerät angegebene Seriennummer ein.
7. Geben Sie den 8-stelligen Coupon-Code ein, der sich auf dem Freischaltzertifikat befindet. Klicken Sie auf **Karte freischalten**. Sie können den Map Product Manager jetzt schließen und MapSource verwenden.

Anzeigen der Freischaltcodes

Falls Sie den Freischaltcode zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen möchten, können Sie dazu den Map Product Manager verwenden.

So zeigen Sie installierte Freischaltcodes an:

1. Klicken Sie in MapSource auf **Dienstprogramme > Kartenprodukte verwalten**.
2. Wählen Sie die **Registerkarte Regionen** freischalten.
3. Der Map Product Manager zeigt daraufhin eine Liste aller installierten MapSource-Produkte an.

Zeigen Sie den Freischaltcode für ein Produkt an, indem Sie das entsprechende Produkt auswählen und auf **Eigenschaften** klicken.

Löschen Sie einen Freischaltcode für ein Produkt, indem Sie das entsprechende Produkt auswählen und auf **Löschen** klicken.

Abrufen von Freischaltcodes

Sie können Freischaltcodes bei Garmin abrufen. Sie müssen hierzu die ID und die Seriennummer Ihres Geräts angeben.



HINWEIS: Für den folgenden Vorgang benötigen Sie eine Internetverbindung.

1. Klicken Sie in MapSource auf **Dienstprogramme > Kartenprodukte verwalten**.
2. Wählen Sie ein Kartenprodukt aus der Liste aus, und klicken Sie anschließend auf **Online freischalten**.
3. Wenn Sie den Garmin Communicator-Plugin nicht auf Ihrem Computer installiert haben, folgen Sie den Anweisungen auf der Seite Karten freischalten, um ihn zu installieren.
4. Schließen Sie das GPS-Gerät an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 6](#) oder im Benutzerhandbuch Ihres GPS-Geräts.
5. Klicken Sie auf **Geräte suchen**. Wählen Sie Ihr Gerät, sofern erforderlich, aus der Dropdown-Liste aus. Die ID Ihres Geräts wird im Feld für die Geräte-ID angezeigt.
6. Geben Sie die auf Ihrem Gerät angegebene Seriennummer ein.
7. Klicken Sie auf **Freischaltcodes abrufen**. Die Freischaltcodes werden in MapSource wiederhergestellt.

Registrieren von Produkten

Wenn Sie das Produkt noch nicht mithilfe des UnlockWizard registriert haben, können Sie es auf der Garmin-Website unter <http://my.garmin.com> registrieren.

Sie sollten das MapSource-Produkt registrieren, damit Sie von wichtigen Vorteilen profitieren können:

- Benachrichtigung über Produkt-Updates bei deren Herausgabe
- Bei Garmin hinterlegter Kaufnachweis, falls Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen müssen
- Zugriff auf Updates für Kartendaten zum Vorzugspreis

Ändern oder Entfernen von MapSource

Sie können MapSource reparieren, falls in der Anwendung Probleme auftreten. Für einige MapSource-Produkte können Sie die regionale Reichweite ändern. Zudem haben Sie die Möglichkeit, MapSource-Produkte vom Computer zu löschen.

Reparieren von MapSource

Einige MapSource-Produkte können repariert werden, falls in der Anwendung Probleme auftreten. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, können Sie das Produkt deinstallieren und erneut installieren.



HINWEIS: Sie benötigen den MapSource-Installationsdatenträger, um MapSource zu reparieren.

So reparieren Sie MapSource:

1. Legen Sie den MapSource-Installationsdatenträger in das Laufwerk des Computers ein. Der Installations-Assistent wird geöffnet. Klicken Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie **Reparieren** und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen, um MapSource zu reparieren.

Ändern von Reichweiten

Bei einigen MapSource-Produkten mit detaillierten Karten können Sie die regionalen Reichweiten ändern. Falls Ihr MapSource-Produkt diese Funktion unterstützt, wird beim Öffnen des Installations-Assistenten für MapSource auch die Option **Ändern** angezeigt.



HINWEIS: Sie benötigen den MapSource-Installationsdatenträger, um MapSource zu ändern.

So fügen Sie bestimmte Reichweiten hinzu bzw. entfernen sie:

1. Legen Sie den MapSource-Installationsdatenträger in das Laufwerk des Computers ein. Der Installations-Assistent wird geöffnet. Klicken Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie **Ändern** und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie die Bereiche aus, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen, um MapSource zu ändern.

Entfernen von MapSource

Sie können MapSource-Produkte vom Computer entfernen, ohne den MapSource-Installationsdatenträger zu verwenden.

So entfernen Sie MapSource:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**. Wählen Sie **Einstellungen > Systemsteuerung**.
2. Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option **Software**.
3. Markieren Sie den Eintrag **MapSource** und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen, um MapSource zu entfernen.

ODER

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**. Wählen Sie **Programme > MapSource > Installationsassistent für [Name des MapSource-Produkts]** (sofern aktiviert).
2. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Entfernen**.



HINWEIS: Damit MapSource vollständig entfernt werden kann, müssen Sie auch das Verzeichnis „C:\Garmin\USB_Drivers“ von Ihrem Computer löschen.

Anschließen des GPS-Geräts an einen Computer

Installieren Sie die MapSource-Software oder führen Sie den Installationsdatenträger für das Produkt aus, bevor Sie das GPS-Gerät an den Computer anschließen. Wenn im Lieferumfang des MapSource-Produkts ein Setup-Handbuch enthalten war, befolgen Sie die Anweisungen dieses Handbuchs, um zu erfahren, wie und wann Sie das GPS-Gerät an den Computer anschließen können. Diese Informationen sind auch im Benutzerhandbuch des GPS-Geräts enthalten.

So schließen Sie das GPS-Gerät an den Computer an:

1. Wenn im Lieferumfang des GPS-Geräts ein PC-Schnittstellenkabel enthalten war, schließen Sie das GPS an die serielle Kommunikationsschnittstelle des Computers an (siehe Abbildung unten).



Serielle Kommunikationsschnittstelle

Wenn im Lieferumfang des GPS-Geräts ein USB-Datenkabel enthalten war, schließen Sie das GPS an eine verfügbare USB-Datenschnittstelle an.



USB-Datenschnittstelle

2. Vergewissern Sie sich, dass das GPS eingeschaltet und das serielle Datenformat auf **Garmin** eingestellt ist, falls diese Option verfügbar ist.


So überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss an den Computer:

1. Wählen Sie in MapSource den Befehl **Dienstprogramme > Geräteerkennung abrufen**.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Name des GPS-Geräts im Feld **Gerät** angezeigt wird. Wird der Name nicht angezeigt, ist das GPS-Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und überprüfen Sie die Verbindung. Klicken Sie dann auf **Gerät suchen**.

VERWENDEN VON MAPSOURCE

Aufbau von MapSource

Das MapSource-Fenster setzt sich aus fünf Teilen zusammen: (1) Symbolleiste, (2) Datenregisterkarten, (3) Teilerleiste, (4) grafische Karte, (5) MiniMap und (6) Statusleiste.

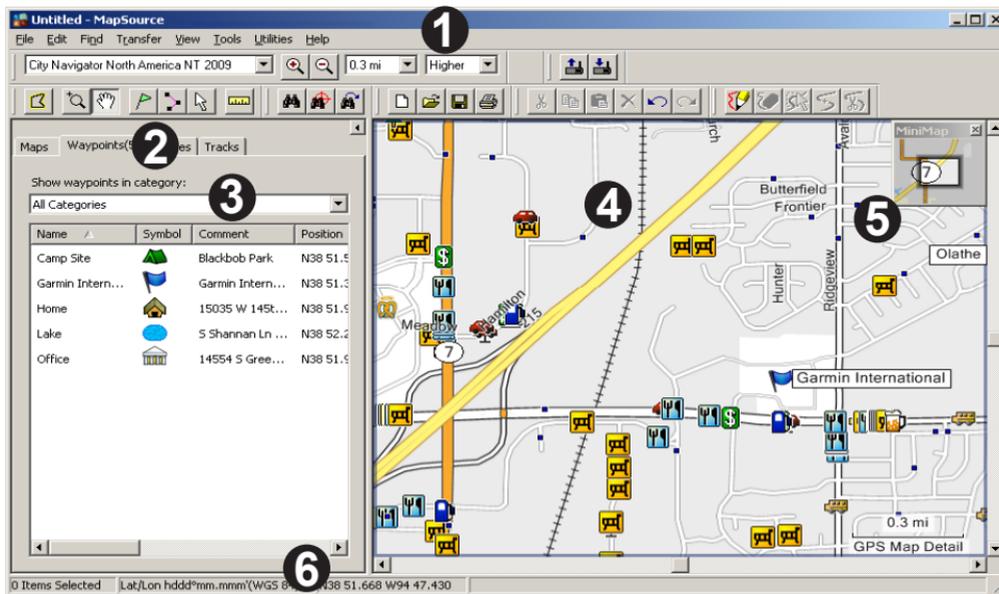

Laden von Karten auf das GPS-Gerät von Garmin

Sie können Karten in drei einfachen Schritten auf das GPS-Gerät von Garmin laden:

- Schließen Sie das GPS-Gerät von Garmin an den Computer an.
- Wählen Sie die Karten aus, die Sie an das GPS-Gerät senden möchten.
- Übertragen Sie die Karten auf das GPS-Gerät.

Hilfe zum Anschließen des GPS-Geräts an den Computer finden Sie auf [Seite 8](#) oder im Benutzerhandbuch des GPS-Geräts. Informationen zum Auswählen von Karten und Senden an das GPS-Gerät finden Sie in den Abschnitten „Auswählen von Karten“ und „Übertragen von MapSource-Daten“. Darüber hinaus können Sie sich möglicherweise ein Lernprogramm zum Auswählen und Senden von Karten ansehen, das sich auf dem MapSource-Installationsdatenträger befindet. Das Lernprogramm ist auch im Internet verfügbar: www.garmin.com/cartography/mapsourceTutorial.html.



HINWEIS: Nicht alle GPS-Geräte von Garmin unterstützen detaillierte Karten. Weitere Informationen zur Kompatibilität der Einheit finden Sie im Benutzerhandbuch des GPS-Geräts.

Auswählen von Karten

Verwenden Sie die **Kartenfunktion** , um die Kartenregionen auszuwählen, die Sie an das GPS-Gerät senden möchten.



HINWEIS: Die Auswahl von Kartenregionen ist nur möglich, wenn Sie das MapSource-Produkt freigeschaltet haben. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 1](#).

So wählen Sie Kartenregionen aus:

1. Stellen Sie einen geeigneten Zoommaßstab ein (in der Regel 30–70 Meilen bzw. 50–100 km).
2. Klicken Sie auf die **Kartenfunktion**  oder wählen Sie **Extras > Karte**. Bewegen Sie die Maus über die grafische Karte. Die einzelnen Kartenbereiche werden gelb markiert, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen. Name und Größe der Kartenregion werden in der Statusleiste angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine Kartenregion, um sie auszuwählen. Wählen Sie mehrere Kartenregionen gleichzeitig aus, indem Sie die Maustaste klicken und die Maus über die gewünschten Regionen ziehen. Ausgewählte Kartenregionen werden rosa schattiert.



Ausgewählte Kartenbereiche werden rosa schattiert. BlueChart®-Kartenregionen werden rosa umrandet.

4. Heben Sie die Auswahl einer Kartenregion auf, indem Sie auf den rosa schattierten Bereich auf der grafischen Karte klicken. Heben Sie die Auswahl mehrerer Kartenregionen auf, indem Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten, die Maustaste drücken und die Maus über die Kartenregionen ziehen, deren Auswahl Sie aufheben möchten.


Die von Ihnen ausgewählten Kartenregionen werden als Kartensatz bezeichnet und auf der Registerkarte **Karten** aufgeführt. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**, um den Namen und die Größe der einzelnen Kartenregionen anzuzeigen, die Sie ausgewählt haben.

Überprüfen Sie den Speicherplatz, der auf dem GPS-Gerät zum Speichern von Kartendaten verfügbar ist. Überprüfen Sie dann auf der Registerkarte **Karten**, wie viel Speicherplatz für den Kartensatz erforderlich **ist**. Wenn der Kartensatz zu groß ist, heben Sie die Auswahl einiger Kartenregionen auf.

Namen von Kartenregionen

Zum Speichern des Kartensatzes erforderlicher Speicherplatz

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Kartensatz umzubenennen

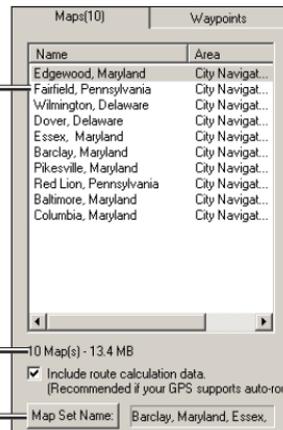

Registerkarte „Karten“



HINWEIS: Wenn das GPS-Gerät Autorouting unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Routenberechnungsdaten einbeziehen**, das sich unten auf der Registerkarte **Karten** befindet.

Sie können in MapSource eine Route erstellen und dann alle Kartenregionen in der Nähe dieser Route auswählen. Außerdem können Sie Karten in der Nähe von Wegpunkten oder Tracks auswählen. Weitere Informationen zum Erstellen von Routen finden Sie auf [Seite 20](#).

So wählen Sie Karten in der Nähe von Wegpunkten, Routen oder Tracks aus:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der entsprechenden Datenregisterkarte auf eine Route, einen Wegpunkt oder einen Track und klicken Sie im Kontextmenu auf **Karten um Route [Wegpunkt/Track] auswählen**.



HINWEIS: Für einige MapSource-Produkte sind Gebietskarten separat erhältlich. Sie können nur Karten auswählen, die Sie erworben und auf dem Computer installiert haben.

Hinzufügen von Karten aus mehreren MapSource-Produkten

Wenn Sie mehrere MapSource-Produkte erworben und freigeschaltet haben, können Sie Karten von mehreren MapSource-Produkten zu einem Kartensatz hinzufügen. Wenn sich die Karten jedoch überlappen, werden nur Daten von einem Produkt auf dem GPS-Gerät angezeigt. Die Karten sind auf dem Gerät nicht transparent und können nicht miteinander kombiniert werden.

Falls sich zwei Karten aus verschiedenen MapSource-Produkten auf dem GPS-Gerät überlappen, müssen Sie die überlappende Karte deaktivieren, damit die darunter liegende Karte angezeigt wird. Weitere Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren von MapSource-Karten finden Sie im Benutzerhandbuch des GPS-Geräts.

Wenn Sie beispielsweise sowohl topografische Daten als auch City Navigator-Daten für dasselbe geografische Gebiet auswählen, werden die topografischen Daten und die Straßendaten nicht zusammen angezeigt. Es werden lediglich die City Navigator-Daten angezeigt. Deaktivieren Sie die City Navigator-Daten auf dem GPS-Gerät, um die topografischen Daten anzuzeigen.

Übertragen von MapSource-Daten

Sie können Kartensätze, Wegpunkte, Routen und Tracks an das GPS-Gerät oder eine Speicherkarte senden oder Daten vom GPS-Gerät oder einer Speicherkarte empfangen. Verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um Daten an das GPS-Gerät zu senden oder von diesem zu empfangen.

Weitere Informationen zu den für das GPS-Gerät verfügbaren Datenübertragungsoptionen finden Sie im Benutzerhandbuch der Einheit.

- **Serielles oder USB-Kabel**
- **USB-Programmiergerät für Speicherkarten oder USB-Programmiergerät für Speicherkarten RoHS (USB 2.0):** Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn das GPS-Gerät eine nicht vorprogrammierte Garmin-Speicherkarte verwendet. Das USB-Programmiergerät für Speicherkarten RoHS kann mit Windows 2000 oder neuer eingesetzt werden.
- **Compact Flash (CF)- oder Secure Digital (SD)-Kartenleser:** Wenn Ihr GPS-Gerät eine CF-, SD-, microSD- oder Transflash-Karte verwendet, können Sie für die Datenübertragung einen Kartenleser eines Drittanbieters erwerben. In einigen Fällen können Sie keine Wegpunkte, Routen oder Tracks mithilfe eines Kartenlesers übertragen.

Bei jeder Übertragung von Karten auf eine Speicherkarte werden alle auf der Karte gespeicherten Daten vollständig gelöscht und durch die neuen Daten ersetzt. Wenn Sie Karten jedoch auf einer Speicherkarte speichern und Wegpunkte, Routen oder Tracks übertragen, werden die Karten auf der Speicherkarte nicht überschrieben.

Sie können Wegpunkte, Routen und Tracks von einer Speicherkarte in den internen Speicher des GPS-Geräts übertragen, damit sie nicht von der Speicherkarte gelöscht werden. Karten können jedoch nicht von einer Speicherkarte in den internen Speicher des GPS-Geräts gespeichert werden.



HINWEIS: Nicht alle Geräte können Wegpunkte, Routen oder Tracks von einer Speicherkarte übernehmen. Weitere Informationen zur Kompatibilität der Einheit finden Sie im Benutzerhandbuch des GPS-Geräts.

iQue®-Benutzer

Damit Daten von einem bzw. auf ein iQue übertragen werden können, müssen Sie möglicherweise eine Synchronisation mit dem Computer durchführen. Gegebenenfalls können nicht alle Arten von Daten auf den iQue gesendet bzw. davon übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des iQue.

Speicherkarten für BlueChart, Fishing Hot Spots® und LakeMaster

Zum Speichern von MapSource-Karten folgende Speicherkarten nicht im USB-Programmiergerät oder im GPS-Gerät verwenden: vorprogrammierte BlueChart-, BlueChart g2-, Inland Lakes-, Fishing HotSpots- und LakeMaster-Speicherkarten sowie Speicherkarten, die Freizeitkarten mit Seen und Angelgebieten enthalten. Andernfalls gehen zuvor geladene Daten verloren. Entnehmen Sie diese vorprogrammierten Speicherkarten aus dem GPS-Gerät, bevor Sie Karten übertragen. MapSource gibt eine Warnung aus, bevor Daten gelöscht werden. Falls Sie zuvor geladene Daten überschreiben, werden diese von Garmin nicht ersetzt oder wiederhergestellt.

Erneutes Laden der POI-Datenbank

Wenn das GPS-Gerät eine Datenbank mit zuvor geladenen bzw. vorprogrammierten POIs (Points of Interest) enthält, wird vor dem Speichern von MapSource-Karten eine Warnmeldung über das Löschen zuvor geladener Daten angezeigt. Diese Warnmeldung bezieht sich nicht auf die Basiskarte des Geräts. Sie können die zuvor geladenen Daten auf dem GPS-Gerät wiederherstellen, indem Sie sie von der Garmin-Website herunterladen.

So laden Sie POIs erneut:

1. Rufen Sie die Website <http://www.garmin.com> auf.
2. Wählen Sie **Support > Updates & Downloads**.
3. Klicken Sie auf **Additional Software**.
4. Klicken Sie auf den Namen des GPS-Geräts.
5. Klicken Sie unter **Unit Software** auf **Download**.
6. Akzeptieren Sie die Bedingungen der Software-Lizenzvereinbarung.
7. Klicken Sie unter **Download Preloaded POI Database** auf **Download**.

Alle MapSource-Karten auf dem GPS-Gerät werden gelöscht und durch die POI-Datenbank ersetzt.

Senden von Daten an das GPS-Gerät

Wenn Sie im GPS-Gerät eine Speicherkarte verwenden, vergewissern Sie sich, dass diese ordnungsgemäß eingelegt ist. Schließen Sie das GPS-Gerät auch an den Computer an und wählen Sie für den Datenübertragungsmodus gegebenenfalls **Garmin** aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Sie können Karten, Wegpunkte, Routen oder Tracks an das GPS-Gerät senden.



HINWEIS: MapSource überträgt bei jeder Datenübertragung alle Daten, die auf einer Datenregisterkarte aufgeführt sind, auf das GPS-Gerät.

So senden Sie Daten an ein GPS-Gerät oder einen Speicherkartenleser:

1. Stellen Sie sicher, dass die zu sendenden Daten in den entsprechenden Datenregisterkarten links im MapSource-Fenster angezeigt werden.
2. Klicken Sie auf **An Gerät senden**  oder wählen Sie **Übertragen > An Gerät senden**. Der Name des GPS-Geräts oder des Kartenlesers sollte automatisch im Menü **Gerät** angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf **Gerät suchen**.

- Wenn Sie ein USB-Programmiergerät verwenden, wird im Feld **Gerät** der Name „USB-Programmiergerät für Speicherkarten“ angezeigt.
 - Wenn Sie einen CF- oder SD-Kartenleser verwenden, wählen Sie im Feld **Gerät** den entsprechenden Laufwerksbuchstaben aus. Wählen Sie zum Beispiel „Auswechselbarer Datenträger (E:)“.
 - Wenn Sie Daten an einen iQue oder cf Que senden, wählen Sie unter **Kartenspeicherort** den gewünschten Speicherort für die Daten aus. Wählen Sie gegebenenfalls im Feld **Gerät** den entsprechenden Benutzernamen aus.
3. Aktivieren Sie unter **Zu sendende Daten** die Kontrollkästchen neben den Datentypen, die Sie senden möchten.
 4. Klicken Sie auf **Senden**. MapSource beginnt mit dem Senden von Daten an das GPS-Gerät oder den Kartenleser. Nach dem Übertragungsbeginn können Sie das Kontrollkästchen neben **GPS nach Übertragung abschalten** aktivieren, wenn dieses verfügbar ist.
 5. Wenn Sie einen iQue oder cf Que verwenden, synchronisieren Sie das Gerät gegebenenfalls mit dem Computer, damit es die Daten empfangen kann.

Empfangen von Daten vom GPS-Gerät

Wenn Sie im GPS-Gerät eine Speicherkarte verwenden, vergewissern Sie sich, dass diese ordnungsgemäß eingelegt ist. Schließen Sie das GPS-Gerät oder den Kartenleser auch an den Computer an und wählen Sie für den Datenübertragungsmodus gegebenenfalls **Garmin** aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Sie können Wegpunkte, Routen und Tracks vom GPS-Gerät empfangen.

So empfangen Sie Daten von einem GPS-Gerät oder einem Speicherkartenleser:

1. Wenn Sie einen iQue verwenden, synchronisieren Sie das Gerät gegebenenfalls mit dem Computer, damit Sie Daten an MapSource senden können.
2. Klicken Sie auf **Von Gerät empfangen**  oder wählen Sie **Übertragung > Von Gerät empfangen**. Der Name des GPS-Geräts oder des Kartenlesers sollte automatisch im Menü **Gerät** angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf **Gerät suchen**.

- Wenn Sie ein USB-Programmiergerät verwenden, wird im Feld **Gerät** der Name „USB-Programmiergerät für Speicherkarten“ angezeigt.
 - Wenn Sie einen CF- oder SD-Kartenleser verwenden, wählen Sie im Feld **Gerät** den richtigen Laufwerksbuchstaben aus. Wählen Sie zum Beispiel „Auswechselbarer Datenträger (E:)“.
 - Wenn Sie einen iQue verwenden, wählen Sie im Feld **Gerät** den richtigen Benutzernamen aus.
3. Aktivieren Sie unter **Zu empfangende Daten** die Kontrollkästchen neben den Datentypen, die Sie senden möchten.
 4. Klicken Sie auf **Empfangen**. MapSource beginnt mit dem Empfangen von Daten vom GPS-Gerät oder vom Kartenleser. Die Daten werden auf der entsprechenden Registerkarte links im Fenster angezeigt.

Erstellen und Bearbeiten von Wegpunkten


Bei einem Wegpunkt handelt es sich um einen beliebigen Punkt auf der grafischen Karte, den Sie im Speicher speichern können. Wegpunkte werden bei einigen GPS-Geräten auch als „Eigene Orte“ oder „Favoriten“ bezeichnet. Sie können Wegpunkte mühelos in MapSource erstellen und dann auf ein GPS-Gerät übertragen. Es ist auch möglich, Wegpunkte vom GPS-Gerät in MapSource zu laden und dort zu bearbeiten. Weitere Informationen zum Senden und Empfangen von Informationen vom GPS-Gerät finden Sie auf [Seite 13](#).

Erstellen von Wegpunkten

Wenn Sie einen Wegpunkt erstellen, weist MapSource diesem Wegpunkt auf Grundlage des Speicherorts automatisch einen Namen zu. Wenn Sie einen Wegpunkt auf einem vorhandenen Kartenmerkmal erstellen, übernimmt MapSource für den Wegpunktnamen den Namen des Merkmals. Wenn Sie einen Wegpunkt an einer freien Stelle erstellen, weist MapSource dem Wegpunkt eine Zahl als Namen zu. Jeder von Ihnen erstellte Wegpunkt wird links im Fenster auf der Registerkarte **Wegpunkte** angezeigt.

So erstellen Sie einen Wegpunkt:

1. Klicken Sie auf die **Wegpunktfunktion**  oder wählen Sie **Extras > Wegpunkt**.
2. Suchen Sie nach dem gewünschten Ort und klicken Sie auf einen Punkt auf der grafischen Karte, um den Wegpunkt an genau dieser Stelle zu erstellen. Erstellen Sie einen Wegpunkt in der Mitte der grafischen Karte, indem Sie die Tastenkombination **Strg + W** drücken. Das Dialogfeld **Wegpunkteigenschaften** wird angezeigt.

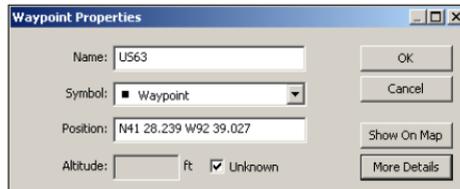

Dialogfeld „Wegpunkteigenschaften“

3. Bearbeiten Sie die Wegpunkteigenschaften Ihren Wünschen entsprechend. Klicken Sie auf **Mehr Details**, um alle verfügbaren Wegpunkteigenschaften anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den Wegpunkt zu speichern. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden, ohne den Wegpunkt zu erstellen.

Bearbeiten von Wegpunkten

Sie können die Eigenschaften eines Wegpunkts bearbeiten, indem Sie das Dialogfeld Wegpunkteigenschaften öffnen:

- Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Wegpunkte auf einen Wegpunktnamen.
- Klicken Sie auf die **Auswahlfunktion** . Doppelklicken Sie auf der grafischen Karte auf einen Wegpunkt.
- Klicken Sie auf der Registerkarte **Wegpunkte** oder auf der grafischen Karte auf einen beliebigen Wegpunkt. Wählen Sie **Wegpunkteigenschaften**.

Suchen von Orten


Klicken Sie in MapSource auf die Schaltfläche **Suchen** , um das Dialogfeld **Orte suchen** zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie problemlos nach Städten, Adressen von POIs (z. B. Restaurants, Parks und Läden), Kreuzungen oder Wegpunkten suchen.

Die meisten Suchoptionen für das MapSource-Produkt stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Karten freischalten. Weitere Informationen finden Sie unter „Freischalten von Karten“ auf [Seite 1](#).

Bei der Eingabe von zu suchenden Orten im Dialogfeld **Orte suchen** verwendet MapSource die automatische Vervollständigung, um Ihnen die Suche zu erleichtern. Geben Sie beispielsweise den Namen einer Stadt ein, wird eine Liste von Städten angezeigt, die die von Ihnen eingegebene Buchstabenfolge enthalten. Sie können die Stadt direkt aus der Liste auswählen oder den vollständigen Namen der Stadt eingeben.



HINWEIS: Wenn der von Ihnen gesuchte Ort nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie die Eingabe in MapSource nicht abschließen. Überprüfen Sie die Schreibweise des Ortes.

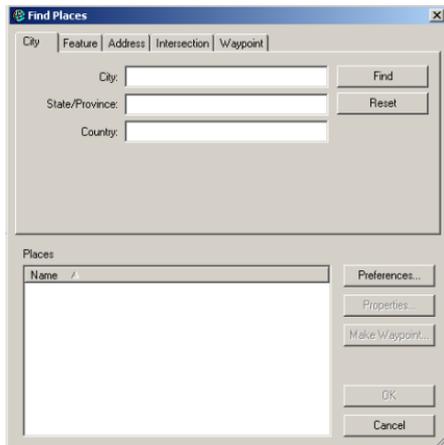

Dialogfeld „Orte suchen“

So suchen Sie nach einem Ort:

1. Klicken Sie auf **Orte suchen**  oder wählen Sie **Ansicht > Orte suchen**.
2. Klicken Sie auf die **Registerkarte Stadt, Merkmal, Adresse** oder **Kreuzung**.
3. Beginnen Sie mit der Eingabe oder wählen Sie Suchkriterien aus.
4. Klicken Sie auf **Suchen**, um eine Liste der Treffer in der Liste **Orte** anzuzeigen. Wenn die Meldung **Keine Elemente gefunden** angezeigt wird, sollten Sie allgemeinere Suchkriterien verwenden.

5. Wählen Sie den richtigen Ort aus der Liste aus, indem Sie darauf klicken. Der Ort wird auf der grafischen Karte angezeigt.
6. Klicken Sie auf **Wegpunkt erstellen**, wenn Sie den Ort als Wegpunkt speichern möchten. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Orte suchen** zu schließen. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld zu schließen und zu dem Teil der Karte zurückzukehren, den Sie zuvor angezeigt haben.

Suchen von nächstgelegenen Orten und kürzlich gesuchten Orten

Klicken Sie in MapSource auf die Schaltfläche **Nächstgelegene Orte suchen** , um das Dialogfeld Nächstgelegene Orte suchen zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie nach Kartenmerkmalen und anderen Orten suchen, die in der Nähe eines Punktes auf der grafischen Karte liegen. Sie können nach Orten in der Nähe eines Wegpunkts, eines Kartenstandorts oder der Mitte der grafischen Karte (Standard) suchen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kürzlich gesuchte Orte** , um das Dialogfeld Kürzlich gesuchte Orte zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie eine Liste von Orten anzeigen, nach denen Sie kürzlich gesucht haben.

Erstellen und Bearbeiten von Routen

Routen zeigen Ihnen auf, wie Sie von einem Ort zum anderen gelangen. Abhängig von dem von Ihnen verwendeten MapSource-Produkt können Sie eine Luftlinien-Route (gerade Linie) oder eine Auto-Route (automatisch berechnete Route) erstellen.

Erstellen von Routen

In MapSource können Sie Routen erstellen und ändern, indem Sie das Dialogfeld **Routeneigenschaften**, die **Routenfunktion**  oder die Registerkarte **Wegpunkte** verwenden. Eine Route kann sich aus verschiedenen Punkten zusammensetzen, wobei jeder Punkt als *Zwischenziel* bezeichnet wird.



HINWEIS: Es können nicht in allen MapSource-Produkten Auto-Routen erstellt werden. Sie müssen ein für das Erstellen von Routen eingerichtetes MapSource-Produkt verwenden, um Auto-Routen zu berechnen.

So erstellen Sie eine Route mithilfe des Dialogfelds „Routeneigenschaften“:

1. Drücken Sie die Tastenkombination **Strg + R** oder wählen Sie **Bearbeiten > Neue Route**, um das Dialogfeld Routeneigenschaften zu öffnen.
2. Fügen Sie eine Stadt, einen POI, eine Adresse oder eine Kreuzung hinzu, indem Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Orte suchen**  klicken.
3. Wenn Sie bereits Wegpunkte erstellt haben und diese zur Route hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Wegpunkt einfügen**. Wählen Sie den Wegpunkt aus der daraufhin angezeigten Liste aus. Wenn Sie mehrere Wegpunkte auswählen möchten, halten Sie die **Strg-Taste** oder die **Umschalttaste** gedrückt, während Sie auf die gewünschten Wegpunkte klicken. Klicken Sie auf **OK**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie der Route alle Punkte hinzugefügt haben. Alle von Ihnen hinzugefügten Punkte werden in der entsprechenden Reihenfolge auf der Registerkarte **Zwischenziele** angezeigt.
5. Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte in der Liste, indem Sie die einzelnen Punkte markieren und auf die Pfeilschaltflächen klicken, um die Punkte nach oben oder nach unten zu verschieben. Kehren Sie die Reihenfolge der Punkte um, indem Sie auf **Umkehren** klicken.

Um einen Wegpunkt auf der Karte anzuzeigen, markieren Sie den Punkt, und klicken Sie auf **Auf Karte anzeigen**. Sie können auch das Kontrollkästchen neben **Karte auf ausgewählten Elementen zentrieren aktivieren**, um einen gewählten Punkt in der Mitte der Karte anzuzeigen.

- Klicken Sie auf **OK**, um die neue Route zu speichern.

Klicken Sie auf die Suchschaltflächen, um nach Kartenmerkmalen zu suchen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen „Wegpunkte“ angegebenen Wegpunkt einzufügen.



Dialogfeld „Routeneigenschaften“

Bearbeiten von Routen

Sie können Routen direkt auf der grafischen Karte oder im Dialogfeld Routeneigenschaften bearbeiten.

Mithilfe der Auswahlfunktion  können Sie Wegpunkte von der Route auf der grafischen Karte hinzufügen, verschieben oder löschen.



Verschieben eines Routenwegpunkts auf der grafischen Karte

Im Dialogfeld **Routeneigenschaften** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Hinzufügen von Punkten zu einer Route
- Umbenennen von Routen
- Umkehren von Routen
- Verknüpfen von Dateien oder URLs mit einer Route
- Anzeigen eines Höhenprofils für eine Route
- Anzeigen und Drucken von Wegbeschreibungen für Auto-Routen
- Löschen von Routen

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu MapSource. Wählen Sie **Hilfe > MapSource-Hilfe** oder drücken Sie auf der Tastatur die Taste **F1**, um auf die ausführlichen Hilfedateien von MapSource zuzugreifen.


Tracks

Tracks sind mit kleinen Spuren auf der grafischen Karte vergleichbar, die Ihnen genau zeigen, an welchen Orten Sie gewesen sind. Die Tracks werden als gepunktete Linie angezeigt, die sich aus Trackpunkten zusammensetzt. Während Sie sich in Bewegung befinden, zeichnet das GPS-Gerät standardmäßig jede Sekunde einen Trackpunkt mit Informationen zu Zeit, Position und Geschwindigkeit auf. Das GPS-Gerät speichert diese Punkte dann als Track.

Anzeigen von Tracks

Vom GPS-Gerät empfangene Tracks werden nach dem Empfang auf der Registerkarte Tracks angezeigt. Sie können Tracks auf der grafischen Karte anzeigen und mithilfe des Dialogfelds Trackeigenschaften bearbeiten.

Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Tracks auf einen Track, um das Dialogfeld Trackeigenschaften zu öffnen. Sie können den Tracknamen ändern, den Track umkehren, ein Höhenprofil des Tracks anzeigen und Trackpunkte anzeigen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter „Übertragen von MapSource-Daten“ auf [Seite 13](#).

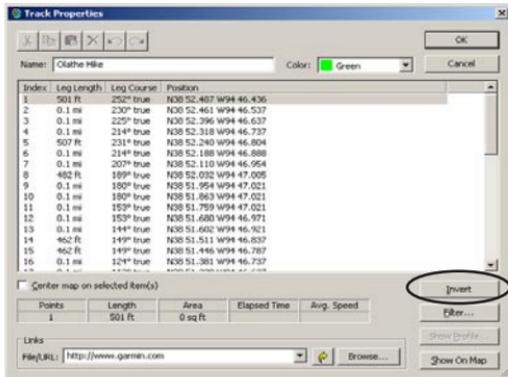

Dialogfeld „Trackeigenschaften“

Filtern von Tracks

Jeder Trackpunkt enthält Informationen zu Zeit, Position und Geschwindigkeit. Klicken Sie im Dialogfeld Trackeigenschaften auf **Filter**. Wenn Sie einen Track filtern, den Sie vom GPS-Gerät geladen haben, können Sie MapSource anweisen, welche Trackpunkte Sie behalten oder löschen möchten. Sie können Trackpunkte nach Zeit oder Entfernung filtern oder von MapSource automatisch eine Filterung durchführen lassen.

Benutzerdefiniertes Anpassen von MapSource

Wenn Sie mit der Verwendung von MapSource vertraut sind, möchten Sie Voreinstellungen möglicherweise an Ihre Anforderungen benutzerdefiniert anpassen. Viele Einstellungen können in den Voreinstellungen von MapSource geändert werden. Wählen Sie **Bearbeiten > Voreinstellungen**, um das Dialogfeld **Voreinstellungen** zu öffnen.

Google Earth™

Wenn Google Earth auf dem Computer installiert ist, können Sie in MapSource gespeicherte Wegpunkte, Tracks und Routen anzeigen. Wählen Sie zunächst ein Element in den Datenregisterkarten, und wählen Sie dann **Ansicht > In Google Earth anzeigen**.

Unter <http://earth.google.com> können Sie die Anwendung Google Earth herunterladen.

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

ACHTUNG: GARMIN ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE IM HINBLICK AUF DIE GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER KARTOGRAFISCHEN DATEN IN DIESEM PRODUKT UND SCHLIESST JEDLICHE AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE GARANTIEN EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, DIESES PRODUKT MIT DER GEBOTENEN SORGFALT ZU VERWENDEN. DIESES PRODUKT DIENT NUR ZUR VERWENDUNG ALS ORIENTIERUNGSHILFE UND DARF NICHT ZU ZWECKEN VERWENDET WERDEN, DIE GENAUE RICHTUNGS- ODER ENTFERNUNGSMESSUNGEN BZW. ORTSBESTIMMUNGEN ERFORDERN.

Die folgenden Warn- und Vorsichtshinweise können auf einen Teil oder die Gesamtheit des Inhalts des Installationsdatenträgers von MapSource BlueChart® Anwendung finden:

WARNUNG: Die Informationen in diesem Produkt wurden von keinem nationalen hydrografischen Institut verifiziert und kein nationales hydrografisches Institut haftet für die Genauigkeit dieser Informationen oder für nachträglich vorgenommene Änderungen. Kein nationales hydrografisches Institut garantiert, dass dieses

Produkt nationale oder internationale Bestimmungen bezüglich der Verwendung entsprechender Navigationsprodukte erfüllt.

WARNUNG: Dieses Produkt wurde teilweise oder vollständig mithilfe von Produkten des hydrografischen Instituts von Großbritannien hergestellt. Für die Verwendung dieses Produkts wird keine Haftung übernommen und das Produkt darf nicht als Hilfe für die Navigation eingesetzt werden. Die in diesem Produkt enthaltenen digitalen Karten wurden nicht verifiziert oder aktualisiert. Benutzer sollten für ihre eigene Sicherheit die offiziellen, aktualisierten nautischen Karten für die Navigation verwenden. Das hydrografische Institut hat die extrahierten Daten nicht verifiziert und für ausführliche Navigationsinformationen sollten Sie die gedruckte Version der Karte verwenden.

ACHTUNG: Das australische hydrografische Institut überprüft die Informationen in diesem Produkt nicht und der Commonwealth haftet nicht für die Genauigkeit von Kopien oder Änderungen, die an den vom Commonwealth bereitgestellten Informationen möglicherweise vorgenommen wurden. Darüber hinaus garantiert der Commonwealth nicht, dass dieses Produkt Bestimmungen als angemessenes Produkt für die Navigation entspricht oder dass es die aktuellsten hydrografischen Daten enthält, die verfügbar sind.

WARNUNG: Die in den Karten dargestellten Staatsgrenzen von Indien sind nicht korrekt und entsprechen nicht der Realität. Andere in den Karten dargestellten Staatsgrenzen sind möglicherweise ebenfalls nicht korrekt und entsprechen nicht der Realität.

INDEX

- A**
Aktualisieren von persönlichen Daten 4
Ändern von MapSource 5
Ändern von Reichweiten 5
Anschließen des GPS an den Computer 6
An Gerät senden 14
Auswählen von Karten 9
 in der Nähe von Routen, Wegpunkten und Tracks 11
Auswahlfunktion 17
Autorouting 10, 19
- B**
Benutzerdefiniertes Anpassen von MapSource 22
BlueChart
 Karten auswählen 10
- C**
cf Que-Benutzer 14
CompactFlash (CF)-Karte 12, 14
Coupon-Code 1, 2
- D**
Datenregisterkarten 8
Datenübertragungsmodus 14
Deinstallieren von MapSource 6
- E**
Eigene Orte 16
Empfangen von Daten 15
Entfernen von MapSource 6
- F**
Favoriten 16
Freischaltcode 1, 2
 abrufen 4
 anzeigen 3
Freischalten von Karten 1
- G**
Google Earth 22
GPS-Gerät
 an Computer anschließen 6
 Karten laden 9
Grafische Karte 8
- H**
Hilfdateien i
- I**
Installieren von MapSource
 ändern 5
 entfernen 6
iQue-Benutzer 12, 14, 15
- K**
Karten, Registerkarte 10
Kartenfunktion 9
Kartenleser 12, 14
Kartensatz 10
Kartografie ii
Kontaktaufnahme mit Garmin ii
- L**
Laden von Karten auf das GPS 9
Auswahl von Karten aufheben 10
aus mehreren MapSource-Produkten 11
Karten auswählen 9
Karten senden 14
Kompatibilität 9
Lernprogramm 9
- M**
MiniMap 8
- P**
POIs (Points of Interest) 17
 Datenbank neu laden 13
- R**
Registrieren von Produkten 4
Reparieren von MapSource 5
Routen 19–24
 bearbeiten 20
 erstellen 19
 Karten in der Nähe auswählen 11
 umkehren 19

Routeneigenschaften, Dialogfeld 19

S

Secure Digital (SD)-Karte
12, 14

Senden von Daten 14

Serielle Schnittstelle 6

Seriennummer ii

Speicherkarte 12

Speichern von Dateien 16

Statusleiste 8

Suchen von kürzlich gesuchten
Orten 18

Suchen von nächstgelegenen
Orten 18

Suchen von Orten 17

Symbolleisten 8

T

Teilerleiste 8

Tracks

anzeigen 22

filtern 22

Karten in der Nähe aus-
wählen 11

U

Übertragen von Daten 12

Daten empfangen 15

Daten senden 13

Übertragungsmethoden 12

USB-Programmiergerät für
Speicherkarten 12, 14, 15

USB-Schnittstelle 7

V

Von Gerät empfangen 15

Vorprogrammierte
Speicherkarten 13

Vorsichts- und Warnhinweise
23

W

Warn- und Vorsichtshinweise
23

Wegpunkte 16–19

bearbeiten 17

erstellen 16

Karten in der Nähe aus-
wählen 11–15

Wegpunkte, Registerkarte 16

Wegpunkteigenschaften,
Dialogfeld 16

Die aktuellsten kostenlosen Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während des Lebenszyklus Ihrer Garmin-Produkte auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.



© Copyright 2008 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Großbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Teilenummer 190-00417-32 Rev. C